

ОЧИСТКА КОРПУСА

- 1 Отключите ламинатор от сети
- 2 Используйте мягкую ткань для сухой чистки машины. Если грязь трудновыводима, слегка смочите ткань водой с нейтральным моющим средством и затем протрите еще раз. Пожалуйста, не используйте бензин, ацетон, или другие чистящие жидкости.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки	Решение
Ламинатор не греется, хотя выключатель находится в положении (I).	Пожалуйста, убедитесь, что вилка включена в розетку.
Документ не ламинируется.	Проверьте общую толщину пленки и документа. Толщина не должна превышать 0,6 мм.
Документ не ламинируется полностью, белые пятна на пленке.	Температура ламинирования слишком мала. Подождите пока индикатор “READY” загорится.
Готовый документ получается со складками и волнистой поверхностью.	Вы ламинируете довольно тонкий материал? Положите сверху и снизу на пленку лист бумаги и пропустите через ламинатор еще раз.
Документ застрял внутри ламинатора.	• Нажмите на кнопку “Разжим валов” и аккуратно извлеките документ. • Пожалуйста, выключите ламинатор и аккуратно вытащите документ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	4203
Ширина ламинирования (мм)	A4 (230)
Диапазон используемых плёнок (мкм)	60-175
Максимальная толщина ламинирования плёнка+документ (мм)	0,6
Время разогрева (мин)	9-10
Рабочая температура ламинирования (°C)	125
Количество валов	2
Система нагрева	термобашмак
Скорость ламинирования (мм/мин)	265
Мощность (Вт.)	285
Напряжение (V)	220-240
Размеры, ДхШхВ (мм)	365x118x110
Вес (кг)	1,4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАМИНАТОРА



AL4203

Спасибо вам за выбор ламинатора модели **TIKO AL4203**. Этот ламинатор был специально разработан для использования как в домашних, так и в офисных условиях, на небольших предприятиях. Мы желаем Вам получать только удовольствие от работы с продукцией **TIKO**.

Для того, чтобы правильно эксплуатировать ламинатор, пожалуйста, полностью прочтите инструкцию перед его использованием.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1 Вставьте вилку в розетку.

Примечание:

Пожалуйста, выполняйте требования техники безопасности. Проверьте соответствие напряжения в сети рабочему напряжению прибора. Не оставляйте работающий ламинатор без присмотра.

- 2 Переведите переключатель питания в положение "I". Загорится его подсветка.

- 3 Дождитесь пока ламинатор нагреется до рабочей температуры (загорится зелёный индикатор готовности "READY".) Время нагрева составляет примерно 9-10 минут, и зависит от температуры в помещении).




- 4 Ламинатор готов к работе.

Внимание!

Максимальная толщина ламинирования - 0.6 мм (600 микронов) включая толщину плёнок и ламинируемого документа. Например, если толщина одной плёнки - 0.1 мм (100 микрон) (общая толщина 200 микрон), то толщина ламинируемого документа не должна превышать 0.4 мм (400 микрон).

- 5 Подготовка к ламинированию.

Вставьте бумажный документ между плёнок, протолкните его до сгиба плёнок.

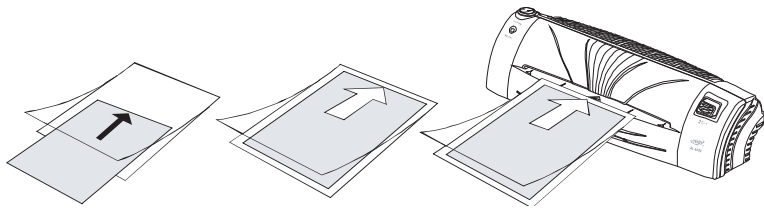


- 6 Вложите пленку закрытым концом прямо в ламинатор через входную щель. Проталкиваемая пленка должна коснуться вала, аппарат автоматически начнёт втягивать её, начнётся процесс ламинирования.

Примечание:

Для достижения оптимального результата ламинирования (при первом включении аппарата или после его долгого простоя), прогоните через ламинатор чистый лист бумаги, при горящем индикаторе готовности к работе «**READY**».

При ламинировании документа **неправильной формы** используйте пленку средней толщины (около 100мм). Отступы от края пленки должны быть не менее 5мм.

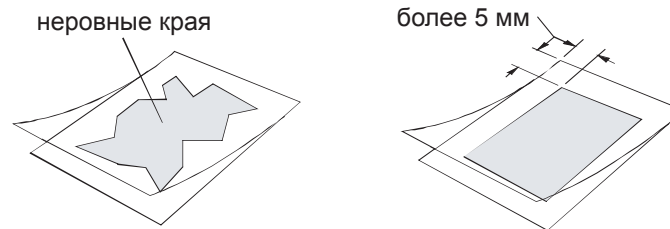

- 7 Извлеките готовое изделие из ламинатора.

Внимание!

- Не пытайтесь тянуть готовое изделие из выхода ламинатора с усилием. Это может привести к искривлению изделия, к образованию складок на пленке или к поломке машины.
- Удаляйте готовое изделие из ламинатора после ламинирования. Если оставить его внутри ламинатора слишком долго, может произойти искривление.
- Температура может быть недостаточно высокой для ламинирования. Подождите 15-20 секунд прежде чем начать ламинирование следующего документа.
- Готовое изделие выходит нагретым. Охладите его на чистой, ровной поверхности.

- 8 После использования выключите аппарат.

Внимание!

Если вы не собираетесь использовать ламинатор долгое время, отключите ламинатор, выньте вилку из розетки.




ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕЙ БУМАГИ

Если в процессе ламинирования документ застрял внутри прибора, нажмите на кнопку "Разжим валов" и аккуратно извлеките документ.

Отпустите кнопку "Разжим валов" и продолжите работу с новым документом.

Если застрявший документ не удалось извлечь из аппарата, пожалуйста, выключите ламинатор, и свяжитесь с сервисным центром.

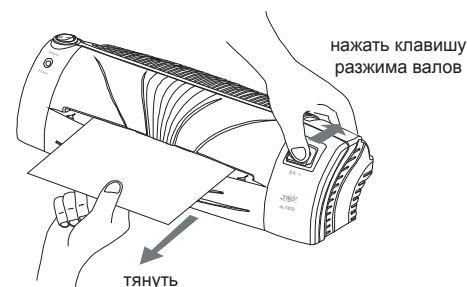

ОПИСАНИЕ



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Невыполнение указанных ниже инструкций может привести к травмам

- Не используйте прибор в доступном для детей месте.
- Допускается подключение только с напряжением, указанным в инструкции.
- Не разбирайте прибор для ремонта. Все ремонтные работы должны проводиться в специализированных сервисных мастерских.
- До упора вставляйте вилку в розетку. Розетка должна находиться вблизи прибора, в удобном, легко доступном месте.
- Избегайте попадания воды в прибор.
- Не включайте и не выключайте прибор мокрыми руками.
- Не роняйте прибор.
- Не перегибайте шнур питания.
- Работа прибора сопровождается сильным нагревом. Не оставляйте работающий ламинатор без присмотра, не оставляйте на приборе посторонние предметы.
- Отключайте вилку из розетки после окончания работы, при переноске.
- Не разбирайте прибор.
- Не используйте прибор рядом с горючими или легковоспламеняющимися предметами.
- Не допускайте попадания внутрь прибора посторонних предметов. Это может привести к короткому замыканию или пожару.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос. Может ли пропасть цвет после ламинирования ФотооаФий?

Ответ. Нет, цвет фотографии не пропадет (только при попадании прямых солнечных лучей). Мгновенные фотографии, покрытые пленкой, не стойкой к нагреву, не следует ламинировать.

В: Уменьшится ли цвет копированного документа или документа, полученного из принтера, после ламинирования?

О: Нет, это приведет к увеличению цветности копии документа. Ламинирование сохранит цвет на более долгое время.

В: Можно ли ламинировать прессованные цветы?

О: Да, можно, но только в том случае если общая толщина ламинирования не будет больше 0.6мм. Не пытайтесь использовать ламинатор для того, чтобы сделать прессованный цветок из свежих цветов. Вода может выдавиться из цветка, что может привести к поломке аппарата, электроники или пожару.

В: Можно ли писать на пленке после ламинирования?

О: Встречаются типы пленок, которые можно использовать для письма. Существуют также специальные типы пленок для письма карандашами. На большинстве пленок можно писать перманентными маркерами.

ОБСЛУЖИВАНИЕ


Очистка прибора.

После ламинирования нескольких документов клейкий материал с пленки может прилипнуть к валам внутри аппарата. Пожалуйста, очищайте аппарат регулярно:

- 1 Включите машину и дождитесь появления на термознаке надписи **“READY”**.
- 2 Сверните лист чистой бумаги посередине, пропустите через аппарат сгибом вперед. Повторите процедуру 3-5 раз.


Внимание!

Пожалуйста используйте для очистки ламинатора только чистый лист бумаги. Использование листов с текстом или картинками распечатанными на принтере или копире может загрязнить валы плавкими чернилами или клеем и вызвать поломку ламинатора.

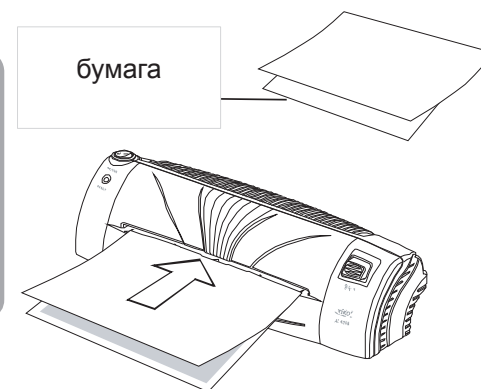

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ

Пожалуйста, будьте внимательны в следующих действиях, когда работаете с ламинатором.

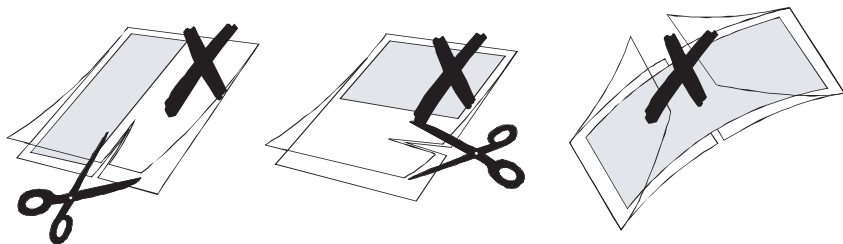

- Не режьте пленку прежде, чем вы заламинировали изделие. Это может привести к застреванию пленки в аппарате, попаданию клея на валы.
- Не используйте две пленки одновременно (как показано на картинке). Это может привести к застреванию пленки в аппарате.
- Пленка для ламинирования состоит из двух листов запаянных с одной стороны.
- Не пытайтесь ламинировать одним листом пленки. Пленка может прилипнуть к валам.
- Не ламинируйте пустую пленку без изделия. Пленка может застрять между валами.
- При ламинировании нескольких документов последовательно дождитесь момента, пока предыдущий ламинируемый документ не будет удален из ламинатора, прежде чем начинать ламинировать следующий. В противном случае, это может привести к поломке ламинатора.
- Рекомендуется после 4 часов непрерывной работы выключать аппарат на 30 минут. Это продлит срок службы аппарата.
- Не используйте ламинатор не по назначению.
- Не ламинируйте предметы являющиеся уникальными, такие как деньги (заламинированная банкнота не может быть использована в дальнейшем).
- Не ламинируйте предметы, чувствительные к теплу, такие как термобумага, бумага для факса, билеты, магнитные, телефонные или кредитные карты, рисованные мелом картины, не стойкие к нагреванию материалы, мгновенные фотографии, покрытые слоем винила или пластика.
- Не ламинируйте острые объекты или объекты, толщина которых больше чем 0.6мм.
- Не ламинируйте свернутые, поломанные или выходящие изделия. Изделие может застопорить аппарат и приведет к сбою его функций.
- Не ламинируйте влажные изделия. Жидкость может повредить машину, электронику или привести к воспламенению.

ВКЛЮЧЕНИЕ

1 Распакуйте прибор.

Внимание!

Полиэтиленовые пакеты, используемые для упаковки, должны быть удалены. Не допускайте игры детей с ними во избежание удушья.

2 Установите прибор

Внимание!

- не ставьте ламинатор вблизи нагревательных приборов.
- не допускайте попадания прямых солнечных лучей.
- не ставьте напротив кондиционера.
- не устанавливайте в слабо проветриваемых помещениях.
- не ставьте на неустойчивую поверхность.



- 3 Оставляйте за ламинатором достаточно свободного пространства. Убедитесь в том, что движению ламинируемого документа ничего не мешает.

